

本紙では、ASUSTeK Computer 社製モバイルノートパソコン「Eee PC 900-X」に取り付ける場合の例を記載しています。

## 取り付け手順

本製品を Eee PC に取り付け、使用できるようになるまでの手順を説明します。

※システムリカバリーに別途 DVD ドライブが必要になります。

### 【手順 1】

#### Eee PC の D ドライブをバックアップする

- Eee PC の D ドライブにあるデータをバックアップすることをお勧めします。

本製品は、Eee PC の D ドライブと交換するため、D ドライブのデータをあらかじめバックアップしてください。

### 【手順 2】

#### 本製品を Eee PC に取り付ける

本製品を Eee PC に取り付けます。Eee PC に標準搭載されている D ドライブとの交換になりますので、あらかじめ D ドライブから必要なデータを取り出しておいてください。

### 注意

- ・Eee PC の電源を OFF にした直後は、Eee PC 内部の部品に触らないでください。特に CPU や VGA チップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源を OFF にして 30 分以上経ってから作業することをおすすめします。
- ・本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。
- ・対応 Eee PC 以外には本製品を絶対に取り付けしないでください。Eee PC や本製品が故障する恐れがあります。
- ・Eee PC 本体と周辺機器のマニュアルや、本製品に付属の「ハードウェアマニュアル」も必ず参照してください。


- 1 Eee PC の電源が OFF になっていることを確認し、AC アダプターを取り外します。

周辺機器をお使いの場合は、すべて取り外してください。

- 2 Eee PC を裏返し、底面を上へ向けます。


- 3 リリースラッチ（2箇所）を 1 の位置までスライドし、バッテリーを取り外します。

Eee PC のマニュアルも参照して取り外してください。

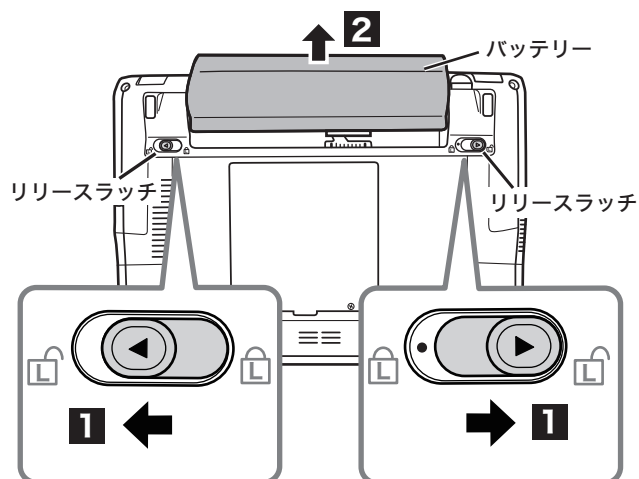


- 4 カバーをとめている 2 箇所のねじをゆるめて、カバーを外します。

ねじの部分に「Eee PC」のシールが貼られていることがあります。その場合は、シールをはがしてから、ねじをゆるめてください。

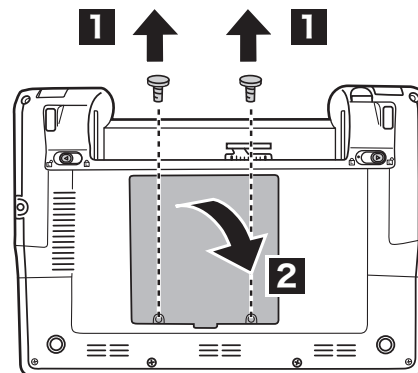


- 5 SSD をとめている 2 箇所のねじを外し、SSD を取り外します。


取り外した SSD は大切に保管してください。Eee PC を修理に出す場合は、元の SSD に戻す必要があります。

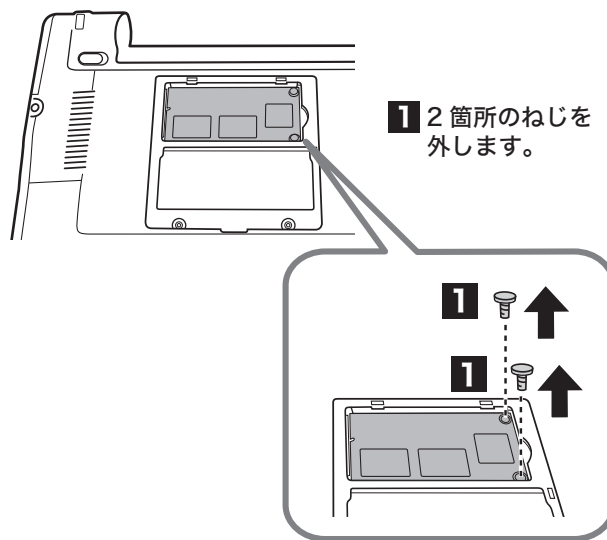

- 2 SSD を取り外します。

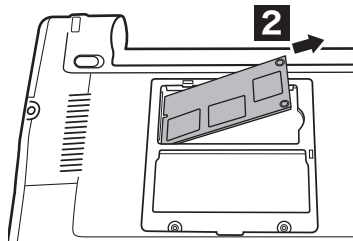

## 6 本製品を Eee PC に取り付けます。

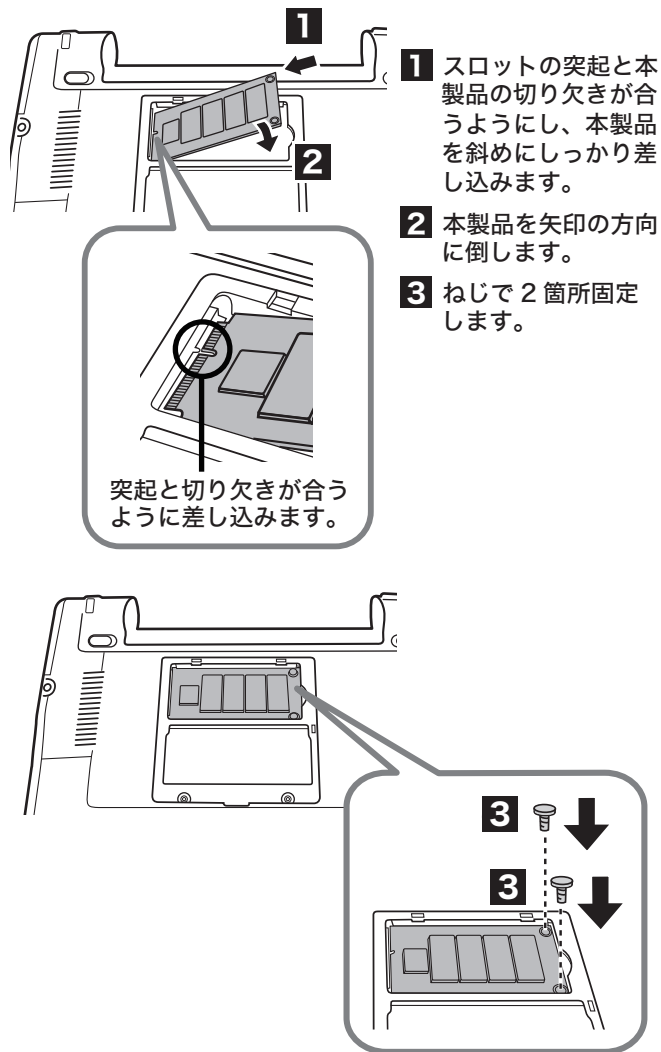

7 Eee PC に 4 で外したカバーを取り付け、ねじで固定します (2箇所)。

8 Eee PC にバッテリーパックを取り付けます。

9 Eee PC を上面を上に向け、AC アダプターを取り付けます。

以上で、本製品の取り付けは完了です。  
続いて、Eee PC の BIOS 画面で本製品が正しく認識されているか確認します。右の「手順3 正しく認識しているか確認する」に進んでください。

## 【手順3】 正しく認識しているか確認する


Eee PC の BIOS 画面で本製品が正しく認識しているか確認します。

1 Eee PC の電源を入れる前にキーボードの「F2」キーの位置を確認します。

2 Eee PC の電源を入れ、ASUS のロゴが表示されたら、キーボードの「F2」キーを押します。


BIOS 画面が表示されます。Windows が起動してしまった場合は、Eee PC を再起動して再度「F2」キーを押してください。

3 画面上の [Advanced] を選択してから、[IDE Configuration] を選択します。

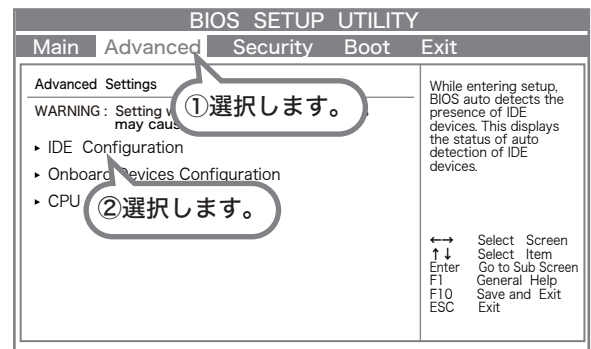

4 「IDE Slave : [BUFFALO SHD-EP9]」を選択します。

5 「Vendor」に「BUFFALO SHD-EP9」、「Size」にお買い求めになった容量が正しく表示されていることを確認します。

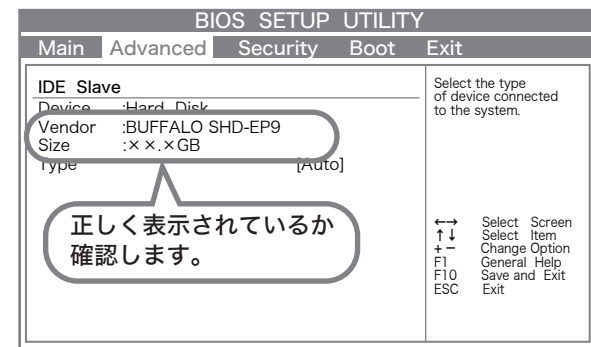

以上で、確認は完了です。正しく表示された場合は、本製品をフォーマットします。次のページの「手順4 本製品をフォーマットする」に進んでください。

正しく表示されていない場合や文字化けしている場合は、本製品が正しく取り付けられていない可能性があります。再度、取り付けを行ってください。

#### 【手順 4】

#### 本製品をフォーマットする

本製品をNTFS形式でフォーマットします。

- ① **【マイコンピュータ】を右クリックして【管理】を選択します。**
- ② **画面左側の【ディスクの管理】をクリックします。**
- ③ **【ディスク 1】（「初期化されていません」と表示されている部分です。お使いの環境によって表示が異なることがあります）を右クリックし、【ディスクの初期化】を選択します。**
- ④ **「初期化するディスクを1つ以上選んでください。」と表示されたら、本製品にチェックをつけ、【OK】をクリックします。**
- ⑤ **【未割り当て】（本製品）の部分を右クリックし、【新しいパーティション】を選択します。**
- ⑥ **「新しいパーティションウィザードの開始」と表示されたら、【次へ】をクリックします。**
- ⑦ **「パーティションの種類を選択」画面が表示されたら、【プライマリパーティション】を選択し、【次へ】をクリックします。**
- ⑧ **「パーティションサイズの指定」画面が表示されたら、【次へ】をクリックします。**  
パーティションのサイズを指定する場合は、サイズを入力後に【次へ】をクリックします。
- ⑨ **「ドライブ文字またはパスの割り当て」画面が表示されたら、【次の文字を割り当てる】を選択し、割り当てる文字に【D】を選択して【次へ】をクリックします。**
- ⑩ **「パーティションのフォーマット」画面が表示されたら、【このパーティションを以下の設定でフォーマットする】を選択し、ファイルシステムに【NTFS】を選択後に【次へ】をクリックします。**
- ⑪ **「新しいパーティションウィザードの完了」画面が表示されたら、【完了】をクリックします。**

フォーマットが始まります。フォーマットが完了するまでお待ちください。

**以上でセットアップ完了です。**